LINAX

多機能シャワー

BF-6MA
BF-6MB(1.6)
BF-6MBM(1.6)
BF-6MBG(1.6)
BF-6M-YA
BF-7A
BF-7B

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意…… 1
ご使用方法…… 4
ご使用上の注意…… 5
ストレーナーの掃除…… 7
お手入れ…… 7
アフターサービスについて …… 8

●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意……「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指示した場所に触れてはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠注　意

シャワーをお使いになるときは、45℃以下でご使用ください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

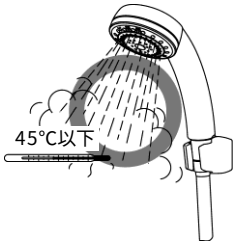

サーモ水栓以外の混合栓とセットで使用される場合、給湯器の給湯温度は45℃以下でご使用ください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

マッサージ吐水は顔へのご使用は避けてください。
※直接目や耳などにあたるとケガをする恐れがあります。

小さいお子様だけのご使用は避けてください。
※ヤケド・ケガをする恐れがあります。

シャワーをお使いになるとき、または、吐水状態を切り替える時は、必ず手で温度を確かめてからご使用ください。
※高温の湯が出てヤケドをする可能性があります。
※ご使用時は、低温から少しずつ調節してください。

給水圧が高い地域でご使用の時は、手で支持してご使用することをお勧めします。
※シャワーヘッドが暴れたり、シャワーフックから落下してケガをするおそれがあります。

⚠注　意

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、凍結予防を確実に実施してください。 シャワーヘッドをよく振って、水を抜いてください。 ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。 ※凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。	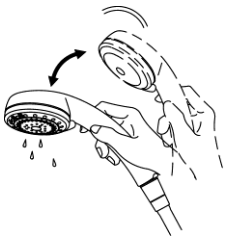	
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。	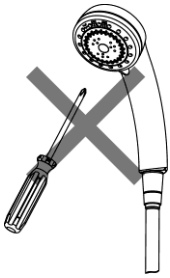	

●ご使用方法

多機能シャワー（BF-6M）

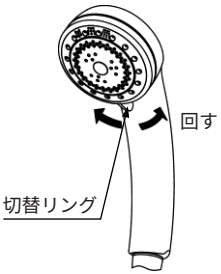

●切替リングを回転させることにより、マッサージ吐水、スプレー吐水、ミスト吐水の3種類のシャワーを楽しむことができます。

マッサージ吐水		スプレー吐水		ミスト吐水	
	●強力水流を断続的に吐水。心地よいマッサージ感が得られます。		●適度な勢いとボリューム感のある吐水。バランスのよいスッキリしたシャワー感が得られます。	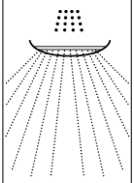	●霧状の吐水を広範囲に吐水。体全体を包み込み、効果的に身体を温めます。

固定シャワー（BF-7A）

●操作リングを回転させることにより、スプレー吐水とマッサージ吐水とに切り替えられます。

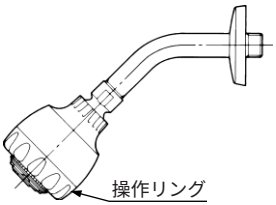

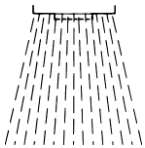
スプレー吐水

マッサージ吐水

ボディシャワー（BF-7B）

●操作ツマミを回転させることにより、シャワーの太さを調節することができます。

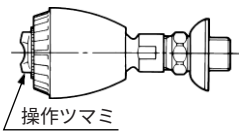

細いスプレー吐水

太いスプレー吐水

●ご使用上の注意

●使用する前に必ず手で吐水状態を確かめてください。

●吐水状態を切り替えた場合、吐水温度が変化することがあります。必ず手で温度を確かめてからご使用ください。

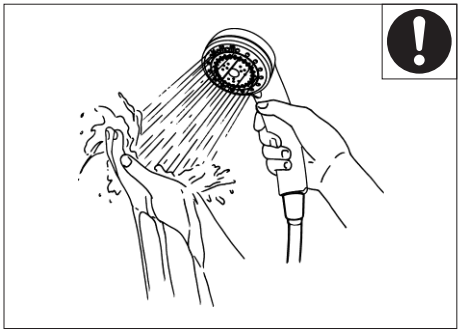

●シャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。
※シャワーヘッド内部の機能部品が衝撃を受けると破損し、漏水や故障の恐れがあります。

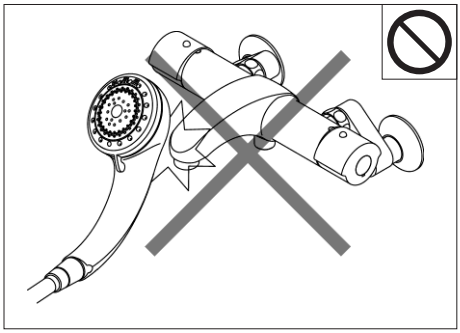

●シャワーヘッドを振った際、機能部品が動いてカタカタと音がしますが、これは多機能シャワーの構造によるもので異常ではありません。

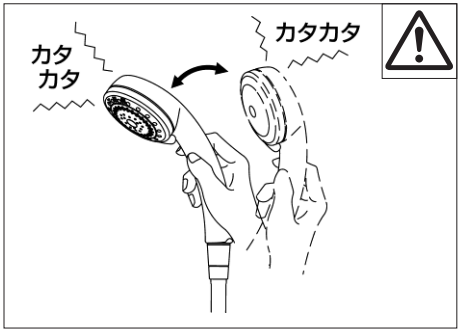

●修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

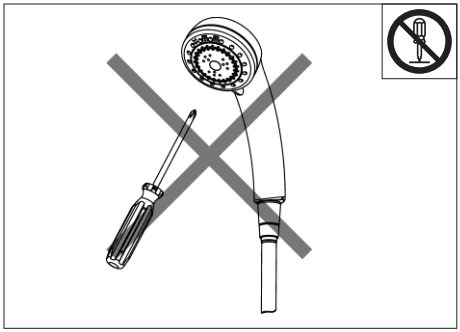

●シャワー止水後、しばらくの間シャワーヘッド内の残水が垂れます。これは、多機能シャワーの構造によるもので止水不良ではありません。

※数分たっても止まらない時は、水栓の切替ハンドルが確実に「止」になっているか確認してください。

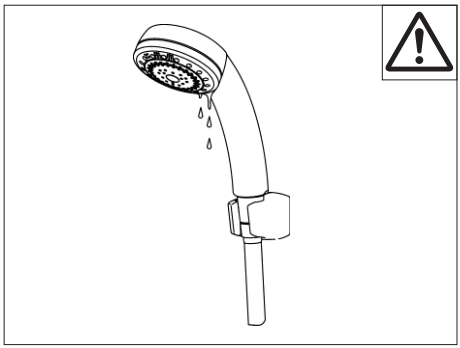

●吐水状態で機能を切替えるときは、全ての散水穴から同時吐水されます。

これは多機能シャワーの構造によるもので、故障ではありません。

※確実に切替わる（カチッと音がする）まで、切替リングを操作してください。

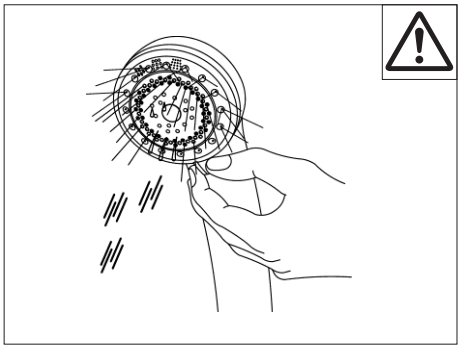

※完全に切替えたあと、しばらくの間、他の散水穴からシャワーヘッド内の残水が垂れます。

●シャワーをご使用後は、シャワーヘッドをよく振ってシャワーヘッド内の残水をしっかりと抜いてからシャワーフックへかけてください。

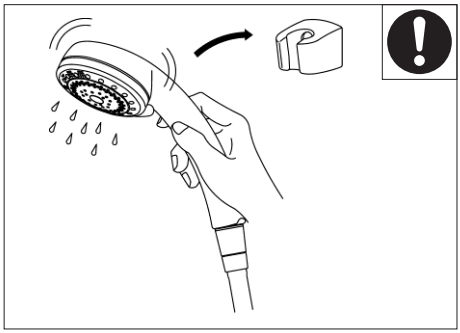

●給水圧が高い地域では、水栓の切替ハンドルを全開にしたときにマッサージ吐水の水勢が強すぎることがあります。その場合は、あらかじめ流量調節栓で水勢の調節を行ってください。

●ストレーナーの掃除

ストレーナーにゴミが詰まると十分な吐水が得られなくなります。ときどきシャワーヘッドを外してストレーナーを掃除してください。

※組付けの際は、ストレーナーの向きを間違えないように注意してください。

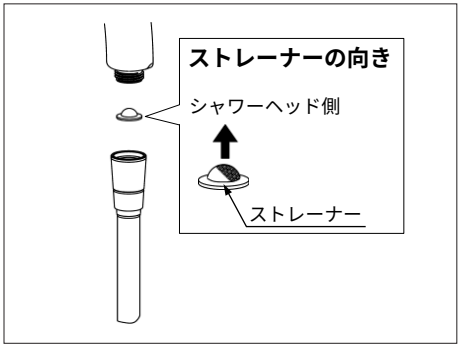

●お手入れ

いつまでもご愛用おただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも落ちない時は、水ぶきし、最後にからぶきしてください。

●商品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

●壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、壁面および商品を十分水洗いしてください。

●アフターサービスについて

⚠注　意
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

1. 修理を依頼されるとき

お求めの取扱店またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室に修理を依頼してください。

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

●“ 技術料 ” ＋ “ 出張料 ” ＋ “ 部品代 ” で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（「ご使用方法」（P.4）を参照）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

2. アフターサービス等についておわかりにならないとき

取扱店または当社の支社やお客さま相談室等へお問い合わせください。
（連絡先はご愛用フォルダーに記載）

2. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、
な場合がありますのでご相談ください。

3. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》**お求めの取扱店または**

（株）INAXメンテナンス （ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp）

TEL **0120-1794-11** **受付時間**9:00～22:00 **365日受付＆修理**

FAX **0120-1794-56**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL **0120-1794-00** **受付時間 平日** 9:00～19:00

FAX **0120-1794-30** **土日・祝日**10:00～18:00

（夏季、年末年始の休みは除く）

MEMO

MEMO

取扱店（店名・住所・TEL）

取付日

年　　月　　日